Mode d'emploi

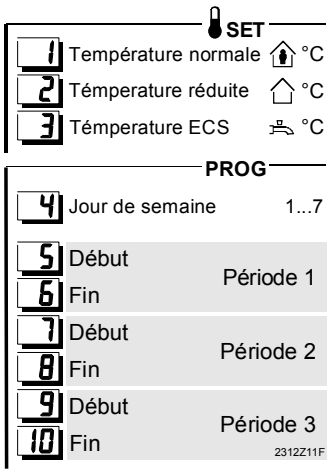

Eléments de commande

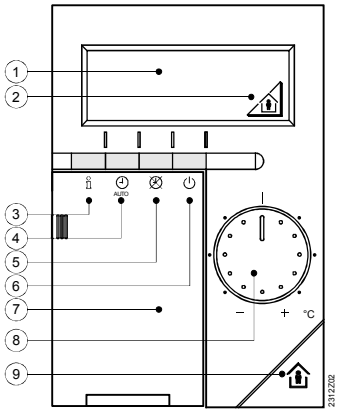

1 Zone d'affichage
2 Affichage touche de présence
3 Touche d'information
4 Touche de régime Mode automatique
5 Touche de régime Mode manuel
6 Touche de régime Mode Veille
7 Couvercle
8 Bouton de réglage de température
9 Touche de présence

Affichage

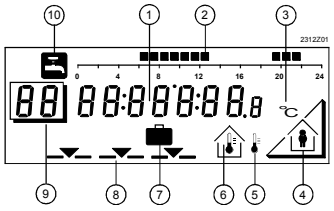

1 Chiffres, heure
2 Programme de chauffage
3 Unité (°C)
4 Affichage touche de présence
5 Température extérieure
6 Température ambiante
7 Fonction "Vacances"
8 Régime de fonctionnement
9 Numéro de ligne
10 Température d'eau chaude sanitaire (ECS)

Commande

Pendant le fonctionnement, le couvercle doit être fermé!

Choix du régime de fonctionnement

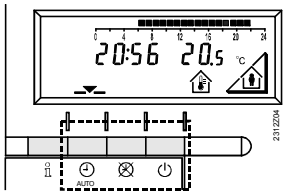

En appuyant sur la touche de régime portant le symbole correspondant, on peut sélectionner le fonctionnement désiré. Le choix s'affiche avec le symbole ▬▼▬.

AUTO **Mode automatique**
Le chauffage fonctionne automatiquement selon le programme réglé. La touche de présence permet une dérogation provisoire au programme.

Mode manuel
Le chauffage fonctionne manuellement selon le réglage de la touche de présence.

Mode veille
Le chauffage est arrêté, mais la mise hors-gel reste assurée.

Touche d'information

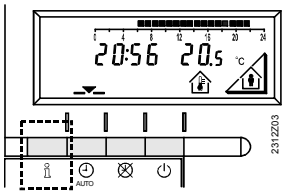

En actionnant la touche d'information on peut afficher successivement les valeurs de la liste ci-dessous.

Le régulateur d'ambiance continue à fonctionner indépendamment de l'affichage choisi.

Heure, température ambiante

Jour de semaine, heure

Température extérieure *

* L'affichage n'apparaît que si la sonde correspondante est raccordée.

Correction de température

Avant de corriger la température sur le régulateur, réglez les vannes thermostatiques éventuelles sur la température désirée!



S'il fait trop froid ou trop chaud dans votre appartement, vous pouvez corriger facilement la température normale à l'aide du bouton de réglage de température.

En tournant vers +, vous augmentez la température normale de 1 °C environ par graduation.

En tournant vers -, vous réduisez la température normale de 1 °C environ par graduation.

Avant d'effectuer une nouvelle correction, attendez que la température se soit adaptée.

Remarque:

Le bouton de réglage de température vous permet de corriger la température normale, la température réduite restant inchangée.

Touche de présence

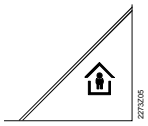

Si les locaux restent inoccupés pendant un certain temps, vous pouvez réduire la température avec la touche de présence et économiser ainsi de l'énergie de chauffage. Lorsque les pièces sont à nouveau occupées, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche de présence pour que le chauffage reprenne.
Le choix actuel est affiché:

Chauffage à la température normale

Chauffage à la température réduite

Remarque:

Dans le mode manuel, le choix actuel agit de façon permanente.

AUTO Dans le mode automatique, le choix actuel reste en vigueur jusqu'à la commutation suivante définie dans le programme de chauffage.

Programmation

Pour la programmation, le couvercle doit être ouvert!

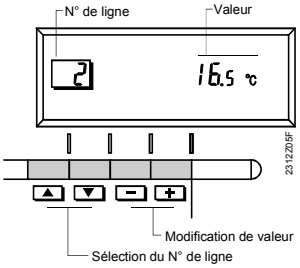

Dès que le couvercle est ouvert, l'affichage et la fonction des touches changent. Le numéro encadré représente les lignes du programme qui peuvent être sélectionnées à l'aide des touches directionnelles (▲ et ▼).

Vous pouvez régler ou afficher les valeurs suivantes:

- Températures de consigne 1 à 3
- Programme de chauffage 4 à 10
- Jour de semaine et heure 11 à 12
- Valeurs actuelles 13 à 15
- Durée des vacances 16
- Retour aux valeurs standard 17

Réglage des températures

Avant d'effectuer les corrections de température sur le régulateur, réglez les vannes thermostatiques éventuelles sur la température désirée!

Dans le mode automatique, l'appareil commute entre la température normale et la température réduite en fonction du programme horaire.

Dans le mode manuel, la commutation des températures est effectuée manuellement avec la touche de présence.

1 **Température normale:**
Température pendant **l'occupation** des pièces (réglage de base).

2 **Température réduite:**
Température en cas *d'absence* ou pendant la nuit.

3 **Température d'eau chaude sanitaire:**
Température désirée pour l'eau chaude sanitaire.

Programme de chauffage / d'eau chaude sanitaire

Le programme de chauffage vous permet de prédéfinir pour une période d'une semaine les heures de commutation des températures.

Le programme hebdomadaire comprend 7 programmes journaliers. Un programme journalier permet 3 phases de chauffage. Chaque phase est définie par une heure de début et de fin.

Si vous n'avez pas besoin d'une phase, entrez la même heure pour le début et la fin de cette phase.



4 Sélectionnez le jour correspondant pour les phases de chauffage (1 = lundi … 7 = dimanche)

5 Début de la phase 1: Chauffage en régime normal

6 Fin de la phase 1: Chauffage en régime réduit

7 Début de la phase 2: Chauffage en régime normal

8 Fin de la phase 2: Chauffage en régime réduit

9 Début de la phase 3: Chauffage en régime normal

10 Fin de la phase 3: Chauffage en régime réduit

Réglage de l'heure

11 Pour le réglage du jour de semaine actuel (1 = lundi / 7 = dimanche).

12 Pour le réglage de la minute actuelle. Lorsqu'une heure complète est atteinte, le réglage d'heure change.

+ et − vous permettent de régler l'heure actuelle. Une pression continue exercée sur ces touches augmente de plus en plus la vitesse de réglage.

Valeurs actuelles

13 Affichage de la température d'eau chaude sanitaire actuelle.

14 Affichage de la température de chaudière actuelle.

15 Affichage de la température de départ actuelle.

Fonction vacances

16 Pour l'entrée du nombre de jours d'absence. Le symbole de vacances (💼) apparaît sur l'affichage, avec à gauche le jour d'enclenchement (1 = lundi … 7 = dimanche) et à droite le nombre de jours de vacances.

Remarques:

Pendant les vacances, le régulateur passe en mode veille.

AUTO Lorsque le nombre de jours entrés est écoulé, le régulateur passe en mode automatique.

La fonction "vacances" s'efface dès que l'on actionne une touche de régime de fonctionnement.

Valeurs standard

17 Pour ramener les entrées aux valeurs standard, appuyez simultanément sur les touches + et − pendant 3 secondes minimum. A titre de confirmation, le caractère ¦ apparaît sur l'affichage.

Attention:
Les valeurs des numéros de ligne suivants, entrées précédemment, sont alors perdues!

- Progr. de température et progr. horaire 1 à 10
- Durée des vacances 16

Affichages d'état

Aucun affichage:



- Pas de tension sur l'appareil central.
- Liaison défectueuse entre l'appareil d'ambiance et l'appareil central.
- L'appareil d'ambiance et l'appareil central ne sont pas compatibles.
- L'appareil d'ambiance est défectueux.

Affichage:



- Le mode de fonctionnement du régulateur n'est pas réglé sur "Automatique" AUTO.

Affichage:



- Pas de sonde ou sonde défectueuse.

Affichage:



- L'interrupteur téléphonique (contact externe) est actif.

Affichage:

- L'appareil n'est pas encore prêt.

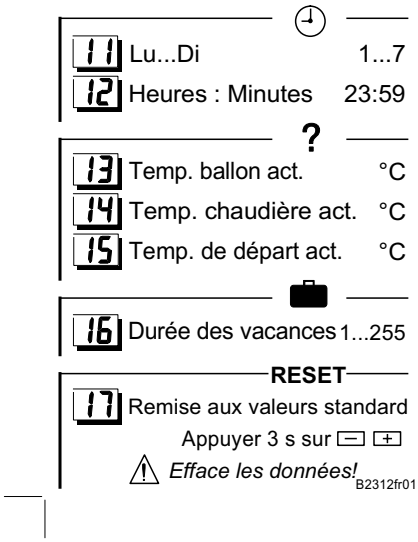
11 Lu...Di 1...7
12 Heures : Minutes 23:59
?
13 Temp. ballon act. °C
14 Temp. chaudière act. °C
15 Temp. de départ act. °C
16 Durée des vacances 1...255
RESET
17 Remise aux valeurs standard
Appuyer 3 s sur − +
Efface les données!
B2312fr01